

音声アラームボックス製品情報


平成 31 年 1 月 24 日

1. ご案内

この度 ORMS (OBJECT Remote Monitor System) では温度データ等、正常範囲逸脱時に動作するアラーム機能に音声で異常をお知らせする音声アラームを加えました。
いままでアラームメールのみで異常をお知らせしておりましたが、より分かり易くお伝えする事ができる音声アラームボックスをリリースしました。

2. ご利用方法

- 音声アラームボックスは守衛室か集中管理室または各店舗を管理する本部に設置しての利用を想定しています。
- 一台の音声アラームボックスで複数のモニタボックスに対応しています
- アラームメッセージは監視対象に適した内容に編集していますので迅速な対応の構築ができます
- 動作の時間の選択で夜間または休日のみに対応が可能です

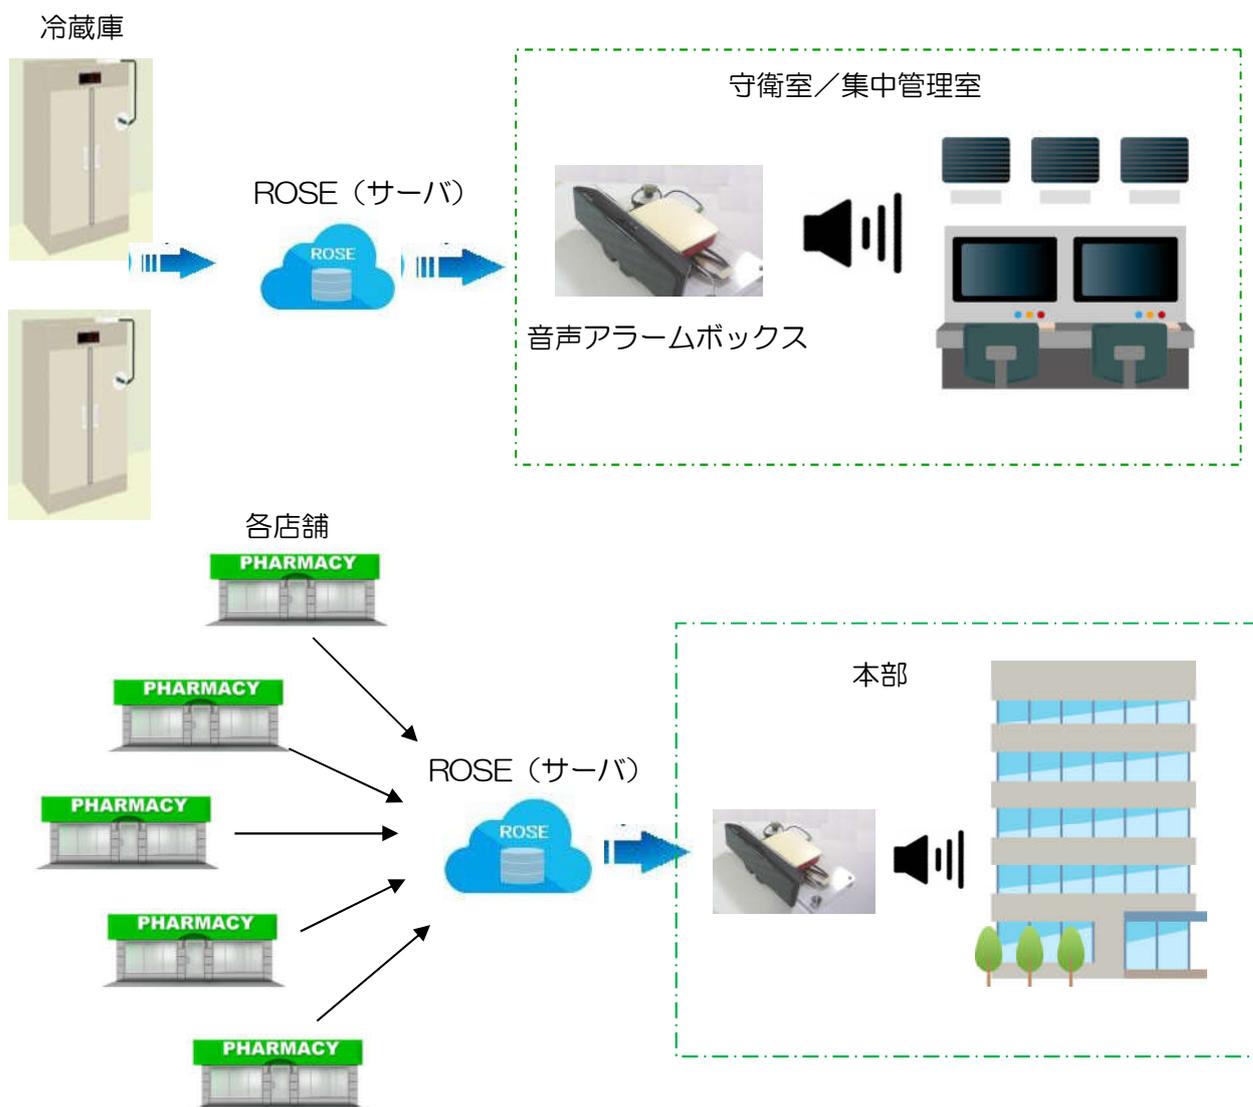

3. 製品情報

- (1) 製品名 : ORMS 音声アラームボックス
- (2) 製品型式 : ORMS-Valarm-001
- (3) 外観



4. 製品仕様

- 電源 : 5V2.5A AC アダプタ
- スピーカ出力 : 最大6W。スピーカ本体のボリュームにて音量調整可能
- インターネット接続 : 有線 LAN (標準仕様)、Wi-Fi (オプション仕様)
- サイズ : 横幅 230(mm)、奥行 140(mm)、高さ 70(mm)
- 重量 : 550g

5. アラームメッセージ

- 各センサーの正常範囲逸脱時と ROSE 稼働情報としてのデータ遅延に対応しています
 - アラームメッセージは当社にて編集し音声アラームボックスに組込んでいます
 - お客様側で独自のメッセージをご希望の場合は、その情報を頂きアラームメッセージを編集して音声アラームボックスに組み込みお届けします
 - メッセージ再生は最初に「ピーンポーン」と呼び出し音が鳴り、その後、女性の声で流れます
- メッセージ例

センサー	メッセージ内容	音質
ROSE 稼働情報	データが 30 分以上更新されていません	落ち着いた女性の音声
冷蔵庫用温度センサー	れいぞうこのおんどがいじょうです	落ち着いた女性の音声
室内用温度・湿度センサー	しつないのおんどがいじょうです	落ち着いた女性の音声
	しつないのしつどがいじょうです	落ち着いた女性の音声

6. 取り扱い

- 音声アラームボックスの動作設定は ROSE のメニューバーに用意されています
- 時間指定では夜間のみの動作、例えば 1 日のうち「午前 0 時から 9 時まで」と「20 時から 24 時まで」の間だけ動作させることができます
- 曜日指定は「時間指定」を曜日ごとに細かく設定することができます
- 24 時間監視は動作を止める時間帯が無い場合に選択します
- 複数のディレクトリ（※）をご利用されるお場合は、管理ディレクトリを決めて頂き、そのディレクトリのみで設定を行います
- アラームボックスの動作を止めたい場合は「停止」を選択します

ROSE: アラームボックス設定

[TOP](#)
[ログアウト](#)
[オプション設定](#)
[ログイン設定](#)
[通知メール設定](#)
[アラームボックス設定](#)
[操作説明書](#)

アラームボックス 監視時間設定																
	開始 1		終了 1		開始 2		終了 2									
<input checked="" type="radio"/> 時間指定	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input type="radio"/> 曜日指定																
<input checked="" type="checkbox"/> 月	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input checked="" type="checkbox"/> 火	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input checked="" type="checkbox"/> 水	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input checked="" type="checkbox"/> 木	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input checked="" type="checkbox"/> 金	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input checked="" type="checkbox"/> 土	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input checked="" type="checkbox"/> 日	0	時	0	分	9	時	0	分	20	時	0	分	24	時	0	分
<input type="radio"/> 24時間監視																
<input type="radio"/> 停止																

監視時間設定

※ディレクトリとはブラウザで表示される ROSE のページを指します

ROSE: 2019年01月10日 10:16

[TOP](#)
[ログアウト](#)
[オプション設定](#)
[ログイン設定](#)
[通知メール設定](#)
[操作説明書](#)

ラベル	更新時間	温度	湿度	リンク
化学療法室冷蔵庫	2019/01/10 10:16	6.5°C	—	グラフ 閲覧 CSV

7. 製品価格表（予定価格）

- 音声アラームボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@55,300 円（税抜き）
- ROSE サーバ利用料（センサー10 台迄）・・・・・・・・・・・・ 14,400 円/年（税抜き）
- ROSE サーバ利用料（センサー11～19 台迄）・・・・・・・・・・・・ 20,400 円/年（税抜き）
- ディレクトリ追加（1 ディレクトリ）・・・・・・・・・・・・・・ 1,200 円/年（税抜き）
- Wi-Fi アダプタ（オプション）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@7,200 円（税抜き）